



2

3



PROTECTA

# MANUALE UTENTE

8





# PROTECTA

**PROTECTA GROUP SRL**

Via Grezze, 11 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

info@protectagroup.it  
800 778 779

# TASTIERA COMBI

Tastiera touch con lettore RFID e sirena integrata



## 1 INDICAZIONE LED DI FUNZIONE

In questa zona tramite l'ausilio di led colorati sarà possibile visionare le funzioni scelte, attive ed eventuali anomalie.

- Led di attivazione totale
- Led di disattivazione generale
- Led di attivazione modalità notturna
- Led di anomalia/errore sistema

## 2 ZONA DI LETTURA TAG

In questa zona, avvicinando il tag, sarà possibile confermare la propria identità. Questo permetterà all'utente di utilizzare senza codice le funzioni desiderate tramite la tastiera.

## 3 ZONA NUMERICA TOUCH

In questa zona touch si possono selezionare i numeri utili a comporre i codici d'identificazione per poter utilizzare il sistema senza tag.

- C Cancellerà tutti i numeri digitati e si dovrà nuovamente ripetere il codice.

## 4 ZONA DI SELEZIONE TOUCH


In questa zona touch si potrà selezionare la funzione desiderata:

- Attivazione totale del sistema
- Disattivazione generale del sistema
- Attivazione modalità notturna

# TASTIERA COMBI

Istruzioni di attivazione e disattivazione con TAG

1

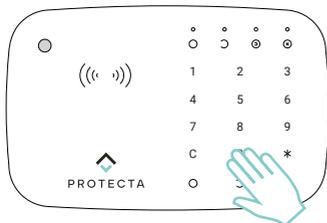


## RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.


2

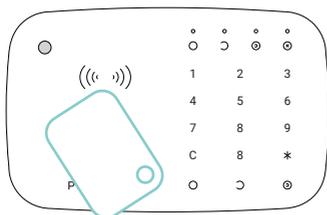

## AVVICINARE IL TAG

Appoggiando il TAG nella zona RFID sarete autorizzati a effettuare la scelta della funzione desiderata.


3

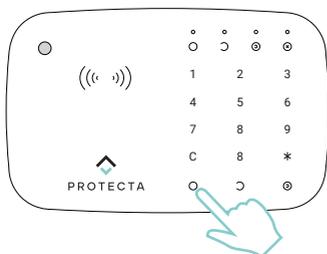

## SELEZIONARE LA FUNZIONE

Dopo aver avvicinato il TAG, selezioniamo la funzione desiderata e la tastiera inizierà il processo scelto e confermato.

4

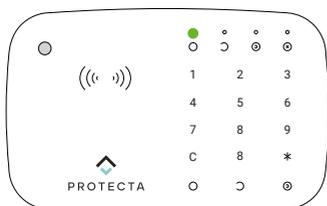


## ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE

Dopo aver riattivato la tastiera, avvicinato il TAG e scelto la funzione desiderata, la tastiera completerà il processo illuminando il led corrispondente al tasto scelto.

# TASTIERA COMBI

Istruzioni di attivazione e disattivazione con codice

1

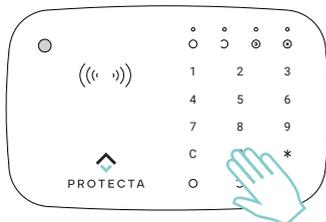


## RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.


2

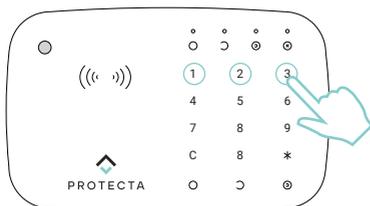

## DIGITARE IL CODICE

Digitando il codice impostato (da 4 a 6 numeri), sei è autorizzati a effettuare la scelta della funzione desiderata.


3

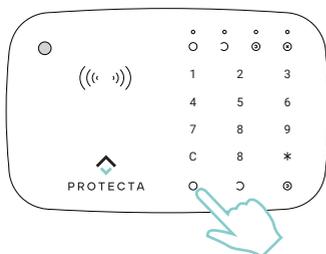

## SELEZIONARE LA FUNZIONE

Dopo aver digitato il codice selezionare la funzione desiderata, la tastiera inizierà il processo scelto e confermato.

4

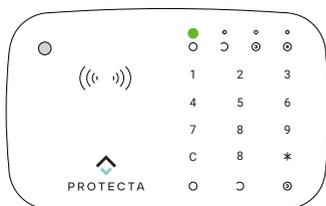


## ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE

Dopo aver riattivato la tastiera, digitato il codice segreto e scelto la funzione desiderata, la tastiera completerà il processo illuminando il led corrispondente al tasto scelto.

# TASTIERA COMBI

## Disattivazione con codice coercizione

1

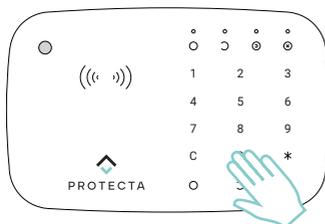


### RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.


2

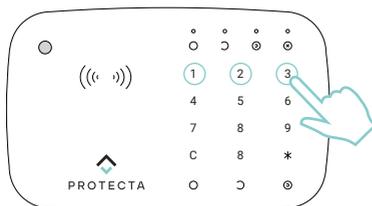

### DIGITARE IL CODICE DI COERCIZIONE

Digitando il codice impostato come coercizione (da 4 a 6 numeri), si autorizza alla selezione della funzione scelta.


3

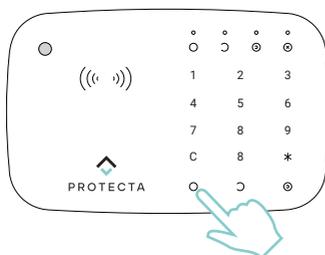

### SELEZIONARE LA FUNZIONE DI DISATTIVAZIONE

Dopo aver digitato il codice selezionare la funzione di disattivazione in modo da confermare l'operazione.

4

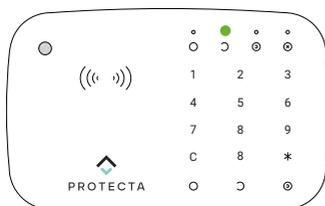


### ATTIVARE FUNZIONE DI COERCIZIONE

Una volta digitato il codice segreto di coercizione e scelto la funzione di disattivazione, l'allarme viene spento segnalando contestualmente alla Centrale Operativa che qualcuno vi sta minacciando. Di conseguenza verranno allertate le Forze dell'Ordine.

# TASTIERA PLUS

Tastiera touch con lettore RFID

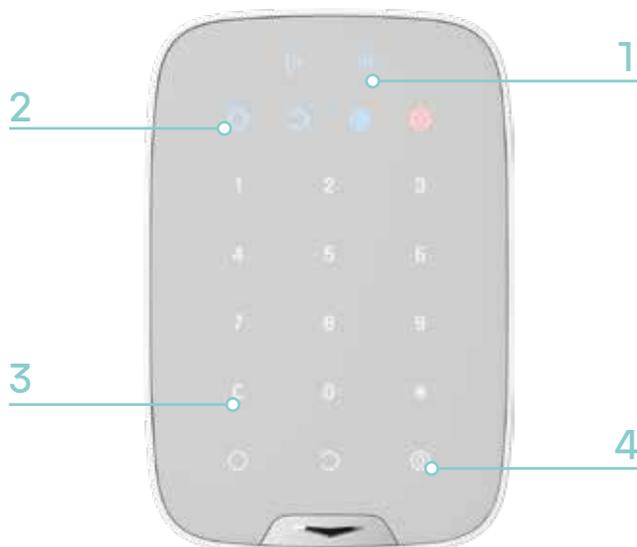

## 1 ZONA DI LETTURA TAG

In questa zona, avvicinando il tag, sarà possibile confermare la propria identità. Questo permetterà all'utente di utilizzare senza codice le funzioni desiderate tramite la tastiera.

## 2 INDICAZIONE LED DI FUNZIONE

In questa zona tramite l'ausilio di led colorati sarà possibile visionare le funzioni scelte, attive ed eventuali anomalie.

- Led di attivazione totale
- Led di disattivazione generale
- Led di attivazione modalità notturna
- Led di anomalia/errore sistema

## 3 ZONA NUMERICA TOUCH

In questa zona touch si possono selezionare i numeri utili a comporre i codici d'identificazione per poter utilizzare il sistema senza tag.

- Cancellerà tutti i numeri digitati e si dovrà nuovamente ripetere il codice.

## 4 ZONA DI SELEZIONE TOUCH


In questa zona touch si potrà selezionare la funzione desiderata:

- Attivazione totale del sistema
- Disattivazione generale del sistema
- Attivazione modalità notturna

# TASTIERA PLUS

## Istruzioni di attivazione con TAG

1

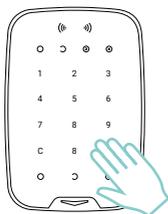


### RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.


2

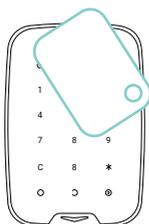

### AVVICINARE IL TAG

Appoggiando il TAG nella zona RFID si è autorizzati ad effettuare la scelta della funzione desiderata.


3

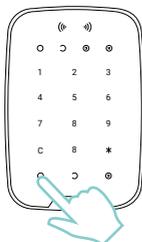

### SELEZIONARE LA FUNZIONE

Dopo aver avvicinato il TAG, selezionare la funzione desiderata e la tastiera inizierà il processo scelto e confermato.

4

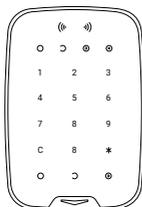


### ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE

Dopo aver riattivato la tastiera, avvicinato il TAG e scelto la funzione desiderata, la tastiera completerà il processo illuminando il led corrispondente al tasto scelto.

# TASTIERA PLUS

## Istruzioni di attivazione con codice

1

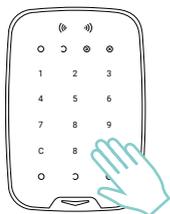


### RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.

2

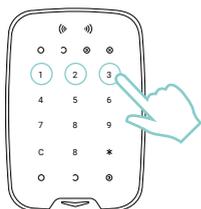

### DIGITARE IL CODICE

Digitando il codice da voi impostato (da 4 a 6 numeri), si è autorizzati a effettuare la scelta della funzione desiderata.


3



### SELEZIONARE LA FUNZIONE

Dopo aver digitato il codice selezionare la funzione desiderata, la tastiera inizierà il processo scelto e confermato.

4

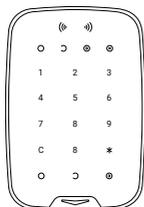


### ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE

Dopo aver riattivato la tastiera, digitato il codice segreto e scelto la funzione desiderata, la tastiera completerà il processo illuminando il led corrispondente al tasto scelto.

# TASTIERA PLUS

## Disattivazione con codice coercizione

1

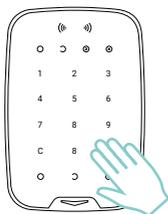


### RIATTIVARE LA TASTIERA

Passando il dorso della mano dal basso verso l'alto si riattiva la tastiera che è sempre in standby.

La tastiera emetterà un suono ed illuminerà il led corrispondente alla funzione attiva.


2

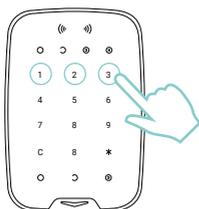

### DIGITARE IL CODICE DI COERCIZIONE

Digitando il codice impostato come coercizione (da 4 a 6 numeri), si è autorizzati alla selezione della funzione scelta.


3

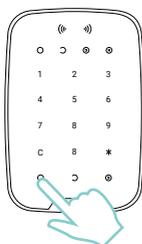

### SELEZIONARE LA FUNZIONE DI DISATTIVAZIONE

Dopo aver digitato il codice, selezionare la funzione di disattivazione in modo da confermare l'operazione.

4

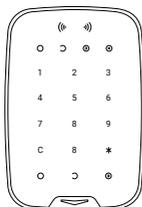

### ATTIVARE LA FUNZIONE DI COERCIZIONE

Una volta digitato il codice segreto di coercizione e scelto la funzione di disattivazione, l'allarme viene spento segnalando contestualmente alla Centrale Operativa che qualcuno vi sta minacciando. Di conseguenza verranno allertate le Forze dell'Ordine.





# LA TUA PROTEZIONE MERITA TUTTA LA NOSTRA ATTENZIONE

A tua completa protezione

☎ 800 778 779